

MASCHINE EINSCHALTEN :




1 Entsprechende Maschine mithilfe der grauen Pfeile auswählen.



2 Persönlichen Code eingeben.



3 Ihre Maschine ist eingeschaltet. Auf «Verlassen» drücken, um sich abzumelden.

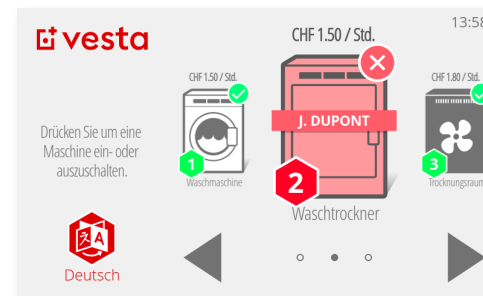

4 System stoppt automatisch bei Programmende.

* MASCHINE AUSSCHALTEN :



1 Entsprechende Maschine mithilfe der grauen Pfeile auswählen.



2 Persönlichen Code eingeben.



3 Mit «OK» bestätigen.



4 Ihre Maschine ist ausgeschaltet. Auf «Verlassen» drücken, um sich abzumelden.


TÜR ÖFFNEN, UM WÄSCHE HERAUSZUNEHMEN (FALLS NÖTIG):



1 Entsprechende Maschine mithilfe der grauen Pfeile auswählen.




2 Auf «Maschine leeren» drücken.

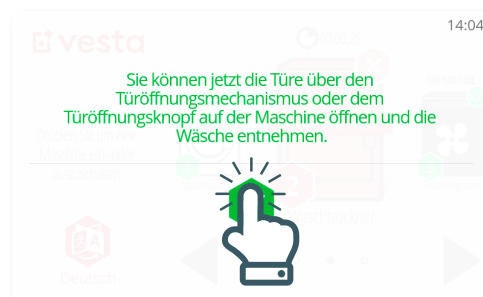

3 Auf «OK» drücken, Türe öffnen und Wäsche entnehmen.

** HINWEISE :

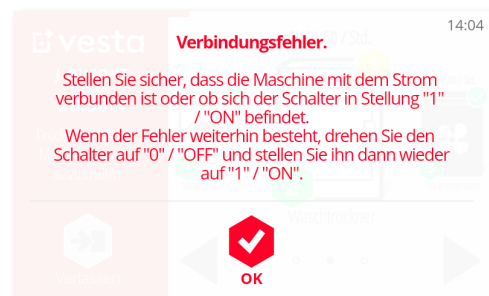

A Drehschalter der Maschine überprüfen.



B Bitte laden Sie Ihr Konto wieder auf.

BENUTZER WERDEN:



Registrieren
auf login.eeproperty.com
oder unsere App
herunterladen:



Zugangsdaten erhalten

Code für das Gebäude und
Ihr persönlicher Code.



Konto aufladen

Kreditkarte, TWINT, PostFinance,
PayPal, E-Banking und QR-Rechnung



vesta® Service benutzen

Gutes Waschen!

SERVICE & HELPLINE :

0848 426 555

Dienstleister : eeproperty AG
Zürcherstrasse 39d,
8952 Schlieren

ACHTUNG :

Die Sicherheitshinweise finden Sie
auf der Rückseite dieses Dokuments.
Im Fall einer Fehlfunktion oder
Panne: Geräte nicht benutzen und
unsere Helpline anrufen.

* Das vesta® Bezahlssystem stoppt
automatisch bei Programmende.
Vorzeitiges Beenden ist möglich, wenn
Sie das Programm löschen wollen.

** Wenn der Bildschirm nicht reagiert,
den Drucktaster unten am Terminal
mindestens 3 Sekunden gedrückt
halten, dann maximal 5 Minuten warten,
bis die Maschinen wieder auf dem
Touchscreen erscheinen.

SICHERHEIT UND WARTUNG :

Gesamtes Material

Wenn Geräte von vesta® anscheinend beschädigt sind oder nicht mehr korrekt funktionieren, berühren Sie sie auf keinen Fall! Rufen Sie unsere Helpline an.

Wartung

Die Oberflächen der Geräte von vesta® können mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten Staubtuch gereinigt werden. Im Fall einer Fehlfunktion oder Panne darf nur ein von eeproperty SA zugelassener Techniker die Geräte reparieren.

Sicherheitssymbole



Achtung! Hochspannung und Gefahr von Stromschlägen. Vor allen Eingriffen unbedingt den Netzstrom ausschalten und gegen Wiedereinschalten sichern. Die Wartung muss von einem von eeproperty SA zugelassenen Wartungstechniker ausgeführt werden.



Schutzleiter. Verlängert die Erdung der Geräte in der Waschküche, die mit einer Anschlussbox (SAT) von vesta® verbunden sind. Der Erdschutzleiter der SAT muss mit dem Erdschutzleiter des Geräts verbunden werden.



Gerät der Schutzklasse II. Schutz gegen Stromschlag durch doppelte Isolierung.

Verwendete Bänder und Frequenzen

- ISM 2.4GHz (2400-2483.5MHz)
- LTE BAND 1 (1920-1980MHz & 2110-2170MHz)
- LTE BAND 3 (1710-1785MHz & 1805-1880MHz)
- LTE BAND 7 (2500-2570MHz & 2620-2690MHz)
- LTE BAND 8 (880-915MHz & 925-960MHz)
- LTE BAND 20 (832-862MHz & 791-821MHz)
- LTE BAND 28 (703-748MHz & 758-803MHz)

Maximale Leistungen der verwendeten Funkfrequenzen

- LTE (BAND 1/3/7/8/20/28): 21.8dBm
- Wi-Fi (ISM 2.4GHz): 13.02dBm
- IEEE 802.15.4 (ISM 2.4GHz): 11.43dBm