

BBK: Internet-Anschlüsse und Verkabelung Wohnung

Im gesamten Areal sind die OTO-Dosen wie folgt aufgeschaltet:

Faser 1: WWZ


Faser 2: Swisscom

Faser 3: TechNet (Papieri-Areal intern)


Faser 4: eventueller Drittanbieter



Anschluss wenn der Router vom Provider im Schrank Elektroverteilung steht:

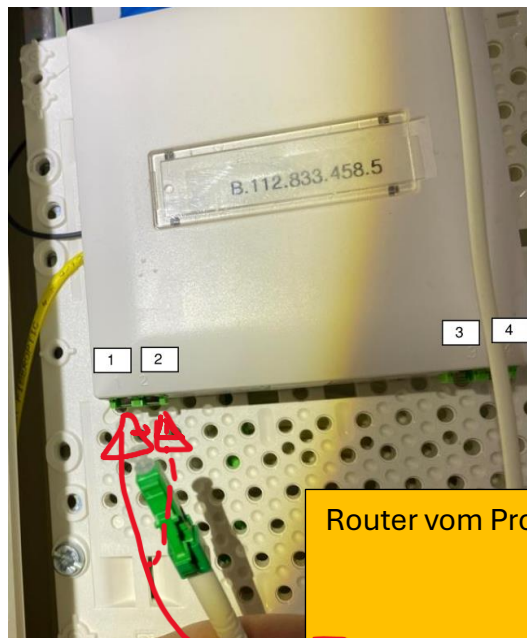

Im Schrank Elektroverteilung

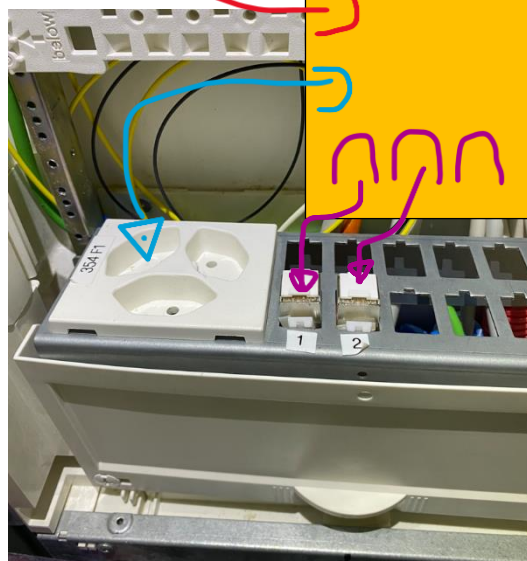

Router vom Provider

Glasanschluss:

1 für Provider WWZ, 2 für Provider Swisscom

Netzstecker

Kommunikationskabel (RJ45):


1 = Wohnzimmer

2 = Zimmer

Anschluss wenn der Router vom Provider im Wohnzimmer steht:



Anschlussdose im Wohnzimmer

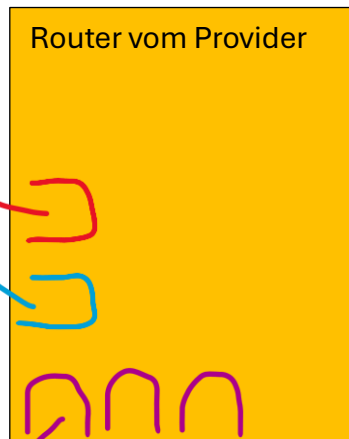


Glasanschluss:

Verbindungskabel Router zur Steckdose


Netzstecker

Kommunikationskabel (RJ45):

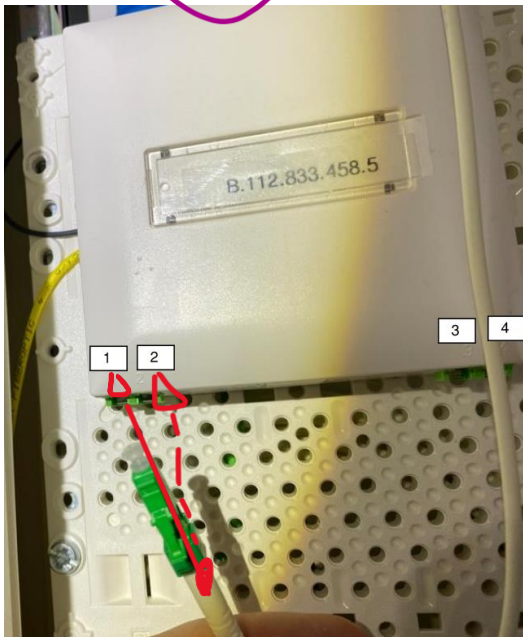

Im Schrank Elektroverteilung

Bei der Nr. 1 einstecken für Provider WWZ, bei der Nr. 2 für Provider Swisscom

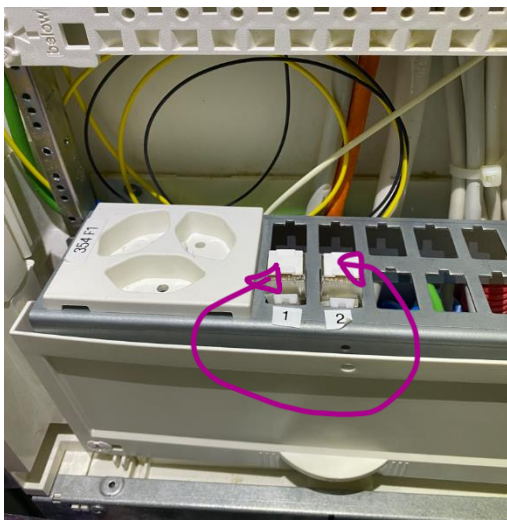

Verbindung 1-2 mit Kommunikationskabel (RJ45), so dass im Zimmer Geräte mit dem Internet verbunden werden können.



Im Zimmer